ALLGRILL®

MADE BY-Paella-World-International

Art. Nr. 100222

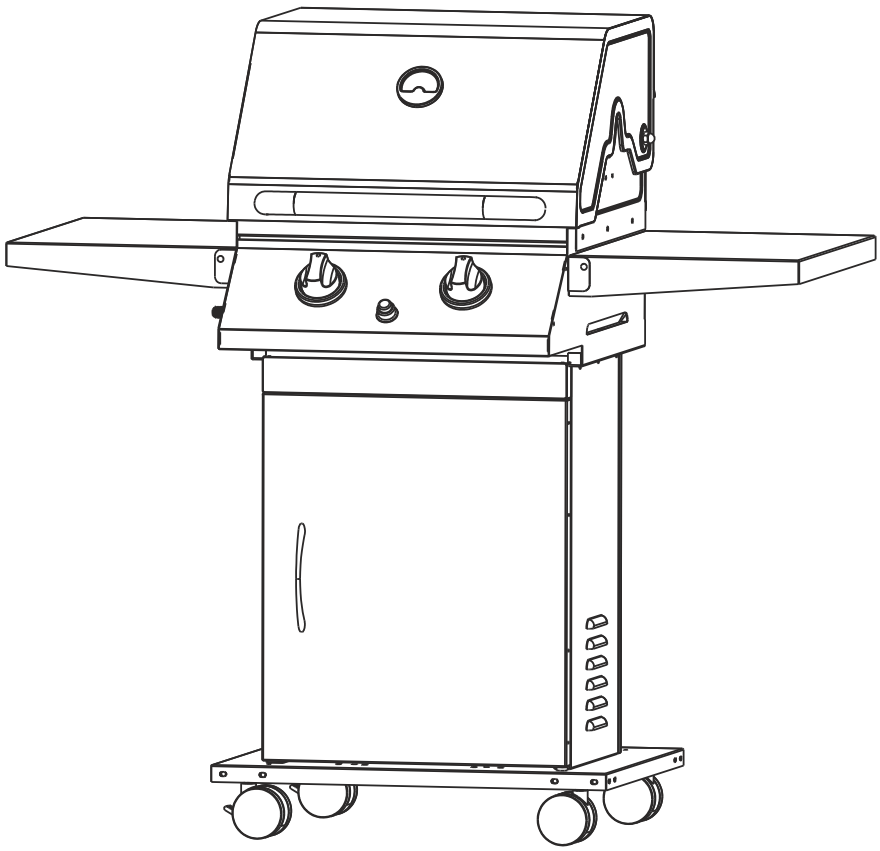

Gebrauchsanleitung
Gasgrill Typ 100222

Hersteller und Vetrieb:
B.M.S – Burger und Müller GmbH
Bahnholzstr. 20 + 40
D-75249 Kieselbronn
Tel. +49 (0) 7231 – 76 57 52 Fax – 76 77 51
www.gas-grill.de info@gas-grill.de

Bitte vor Benutzung und Aufbau gut durchlesen !

Benutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Anschluss und Schlauch!
Sollte ein Austausch nötig sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf.
Verwenden Sie nur autorisierte Original Ersatz- und Verschleißteile bzw. originales Zubehör.
Die Verwendung anderer Teile hebt die Haftung für die daraus entstehenden Folgen auf. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Benutzen Sie Handschuhe bei der Montage des Grills damit Sie sich nicht an evtl. scharfen Stellen schneiden.

Achtung!

Bei Nichtbeachtung der Anleitung besteht Brand- und Explosionsgefahr!!!
Es liegt in der Verantwortung des Käufers, den Grill ordnungsgemäß zusammenzubauen, anzuschließen und zu betreiben. Das Nichtbefolgen der Anleitungen kann körperliche und materielle Schäden verursachen.

Sicheres Vorgehen bei der Wahrnehmung von Gasgeruch

1. Schließen Sie unverzüglich den Drehverschluss an der Gasflasche.
2. Löschen Sie sofort offenes Feuer und schalten Sie alle elektrischen Geräte aus.
3. Belüften Sie den Bereich in dem der Grill steht.
4. Suchen Sie nach Undichtigkeiten, wie in dieser Anleitung beschrieben.
5. Sollte der Geruch weiterhin bestehen, kontaktieren Sie unseren Service oder Ihren lokalen Gas-Händler.

Im Servicefall oder für Ersatzteile kontaktieren Sie bitte:
Ihren Fachhändler / Verkäufer (lt. Kaufbeleg).
Oder den Hersteller / Vertrieb direkt.

Technische Daten:

Modell-Bezeichnung: APPLIANCE CODE:	Allgrill 100222 - CB2-001-D(D)
Max. Wärmeleistung: TOTAL HEAT INPUT: (Qn)	8.68kW (629g/h) für Gas der Kategorie I3B/P(50) 8.68kW (629g/h) for Gas Category I3B/P(50)
Gasart / Kategorie: GAS CATEGORY:	I3B/P(50)
Gas-Typ: TYPES OF GAS:	z.B.Propan UN1965 DIN 51622 (Campinggas) LPG GAS MIXTURES
Gas-Druck: GAS PRESSURE:	50 mbar
Brenner-Größe: INJECTOR SIZE:	0.92 mm MAIN BURNERS
Identifikations Code: IDENTIFICATION CODE:	0063BT7592
Seriennummer und Herstellungsdatum SERIAL NUMBER DATE CODE	100222 - Allgrill 2-flammig
ACHTUNG: NUR IM FREIEN BENUTZEN ! CAUTION : FOR USE OUTDOORS ONLY !	
Warnung: Berührbare Bauteile können sehr heiß werden, Kinder müssen Abstand halten!! WARNING: ACCESSIBLE PARTS MAY BE VERY HOT. KEEP YOUNG CHILDREN AWAY!!!	
Achtung: Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung durch!! CAUTION : READ THE INSTRUCTION LITERATURE BEFORE USING THE APPLIANCE !	
Schließen Sie das Ventil der Gasflasche nach jeder Benutzung. Close the valve of the gas cylinder or the regulator after use.	
Der Gebrauch des Gasgrills in geschlossenen Räumen ist gefährlich und VERBOTEN!! The use of this appliance in enclosed areas is dangerous and PROHIBITED !	

Wichtig:

Sollten Sie Fragen zum Zusammenbau oder zum Betrieb des Grills haben, kontaktieren Sie unseren Service Hotline oder Ihren lokalen Gas-Versorger.

1. Allgemeines:

Spezifikation der Gasversorgung:

Der Grill ist nur für den Gebrauch mit Butan, Propan oder LPG-Gasgemisch geeignet. Die Gasflaschen müssen mit einem flexiblem Schlauch und einem geeigneten Niederdruck-Regler angeschlossen werden. Es dürfen nur Schläuche mit Schraubanschluss verwendet werden. Der Grill ist, gemäß BS EN 12864: 2001, nur für den Betrieb mit Butan-Gas, Propan-Gas oder LPG Gasgemisch Zertifiziert. Für Informationen über einen geeigneten Druckregler kontaktieren Sie bitten Ihren lokalen Gas-Versorger.

Druckregler und Schlauch:

Diese Bauteile gehören zum Lieferumfang des Grills. Ersatzteile können Sie von unserem Service oder Ihrem autorisierten Gas-Händler beziehen. Setzen Sie nur Druckregler und Schläuche gemäß den oben genannten Spezifikationen ein. **Die Lebensdauer eines Druckreglers liegt bei ca. 10 Jahren**. Wir empfehlen den Austausch des Druckreglers nach 10 Jahren ab Herstellungsdatum.

Der Einsatz von falschen bzw. ungeeigneten Druckreglern und Schläuchen ist **unsicher**. Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme des Grills, ob Sie die korrekten Bauteile verwenden.
Der Schlauch muss den Richtlinien des jeweiligen Landes, in dem der Grill eingesetzt wird, entsprechen. Die Länge des Schlauches darf maximal 1,5 Meter betragen. Verschlissene oder beschädigte Schläuche müssen ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch weder geknickt noch verknotet ist, und kein Kontakt zu irgendeinem anderen Bauteil des Grills, ausser dem eigentlichen Gas-Anschluss, besteht.

Lagerung des Grills:

Die Lagerung des Grills in geschlossenen Räumen ist nur erlaubt, wenn die Gasflasche abgeklemmt ist und sich nicht in der Nähe des Grills befindet. Sollte der Grill für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, so lagern sie diesen bitte an einem trockenen und staubfreien Platz.

Gasflasche:

Achten Sie beim Verschieben des Grills darauf, dass der Schlauch nicht abgerissen wird. Bringen Sie den Schlauch nicht mit heißen Oberflächen in Berührung.

Beim Grillen muss sich die Fettauffangwanne im Grill befinden. Sie darf während des Grillvorgangs nicht entfernt werden.

Die Gasflasche darf nicht fallen gelassen werden. Behandeln Sie diese immer schonend! Ist der Grill nicht in Gebrauch, muss der Anschluss entfernt werden. Bringen Sie die Schutzkappe auf der Gasflasche an, wenn Sie diese abgeklemmt haben.

Gasflaschen müssen aufrechtstehend und ausser der Reichweite von Kindern im Freien gelagert werden. Die Gasflasche darf nur bei Temperaturen unterhalb 50°C aufbewahrt werden. Lagern Sie die Gasflasche nie in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Zündquellen. Rauchverbot.
Der Grill ist für den Betrieb im Freien konstruiert. Es darf sich kein entflammbares Material in der Nähe befinden. Es ist wichtig, dass der Grill nicht überbaut ist und rund um den Grill ein Freiraum von 1 Meter besteht. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen des Unterbaus nicht verschlossen sind. Der Grill muss auf einem ebenen, stabilen, feuerfesten Untergrund stehen. Er sollte vor Zugluft und Spritzwasser (z.B. Regen) geschützt aufgestellt werden.

NICHT RAUCHEN während der Benutzung des Gerätes!

Bauteile, die vom Hersteller abgedichtet wurden, dürfen vom Kunden nicht umgebaut werden. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen an dem Grill vor, die Konformitätserklärung verliert augenblicklich ihre Gültigkeit. Lassen Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten nur von autorisiertem Servicepersonal durchführen.

2. Anschluss des Grills:

Vorsichtsmaßnahmen:

Stellen Sie vor dem Anschluss sicher, dass sich keine Fremdkörper in den gasführenden Bauteilen (Ventile, Schlauch, Druckregler, etc.) befinden.
Schmutzteilchen oder Insekten können sich im Innern ablagern und führen zur Verstopfung der Düsen im Brenner. Ein verstopfter Brenner kann zu einem Brand im Grill führen

Reinigen Sie die Brenner nur mit einem geeigneten Reinigungsgerät.

Befestigen Sie den Schraubanschluss des Schlauchs mit einem geeigneten Gabelschlüssel am vorgesehenen Anschluss. Entfernen Sie den Druckregler vom Ventil der Gasflasche, wenn Sie den Grill nicht benutzen.

Setzen Sie den Grill nur in gut belüfteten Bereichen ein. Blockieren Sie nie die Zufuhr von Verbrennungsluft, wenn der Grill in Gebrauch ist.

Falls Sie sich Fragen wozu dient dieses Teil !?
Hier die Antwort !

Dies ist eine Anzündhilfe um den Gasgrill mit einem Streichholz auch anzünden zu können, falls mal der Zündfunke ausfällt.

NUR IM FREIEN BENUTZEN !

Vor Gebrauch auf Dichtheit prüfen

Suchen Sie NIE mit offener Flamme nach Undichtigkeiten. Benutzen Sie immer eine Seife-Wasser-Lösung.

Dichtheitsprüfung:

Um eine brauchbare Seifen-Wasser-Lösung herzustellen, mischen Sie flüssige Seife und Wasser im Verhältnis 1:3.
Vergewissern Sie sich, dass die Regelventile am Grill in der ***OFF*** Position stehen.

Schließen Sie den Grill, wie beschrieben, mit dem Druckregler an der Gasflasche an. Anschließend öffnen Sie das Ventil an der Gasflasche.
Sprühen oder pinseln sie die Seifen-Wasser-Lösung auf den Schlauch und alle gasführenden Bauteile und Verbindungsstücke. Sollten an irgendeiner Stelle Blasen auftreten, so befindet sich dort ein Leck, das Sie vor Gebrauch unbedingt beseitigen müssen.
Prüfen Sie nach der Problembeseitigung erneut die Dichtheit!
Schließen Sie unbedingt nach der Prüfung das Ventil an der Gasflasche.

Wenn Sie eine Undichtigkeit nicht selber beseitigen können, kontaktieren Sie unseren Service oder Ihren lokalen Gas-Händler.

3. Inbetriebnahme:

Wir empfehlen, den Grill vor dem ersten Gebrauch ca. 15 Minuten bei **GEÖFFNETEM** Deckel und mit allen Brennern bei der **NIEDRIGSTEN** Hitze laufen zu lassen. Der Zweck dieses Vorgehens ist eine pyrolytische Selbstreinigung, die z.B. verbliebene, fertigungsbedingte, Gerüche beseitigt.

Reinigen Sie Ihren Grill nach jedem Gebrauch. Benutzen Sie keine aggressiven oder entzündlichen Reinigungsmittel. Diese beschädigen die Oberfläche des Edelstahls und beschädigen die Bauteile. Reinigen Sie den Grill nur mit warmem, Seifenwasser.

Achtung! **Berührbare Bauteile können sehr heiß sein. Kinder müssen zu jeder Zeit Abstand halten (auch während der Auskühlphase!). Wir empfehlen hitzebeständigen Schutz Handschuhe zu benutzen, wenn sie potentiell heiße Bauteile berühren wollen.**

Zünden der Hauptbrenner: **(Bitte vorab die Batterie AA am Zünder einlegen !)**

1. Drehen Sie alle Regler im Uhrzeigersinn in die ***OFF*** Position.
2. Schließen Sie den Druckregler an die Gasflasche an. Öffnen Sie das Ventil an der Gasflasche. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Gasflasche

3. und Druckregler auf Undichtigkeit.
   Drücken Sie den ersten Regler nach unten und drehen ihn, in gedrückter Position, entgegen dem Uhrzeigersinn in die ***HIGH*** Stellung. Gleichzeitig drücken Sie auf den Zündungsknopf (Ignition). Die Piezo-Zündung erkennen Sie an dem klickenden Geräusch. Nun sollte der Brenner zünden. Nach ca. 5-10 Sekunden können Sie den Regler loslassen.
4. Sollten der Brenner nicht zünden oder die Flammen wieder erlöschen, drehen Sie alle Regler im Uhrzeigersinn wieder in die ***OFF*** Position. Dann warten Sie bitte 4-5 Minuten und wiederholen dann Schritt 3.
5. Wenn der erste Brenner gezündet hat, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 nacheinander für die restlichen Brenner. Ihr Grill hat, je nach Modell, bis zu 4 Brenner. Diese können entweder alle zusammen oder in beliebiger Kombination miteinander betrieben werden.
6. Regulieren Sie die Hitze, in dem Sie den Regler zwischen der ***HIGH / LOW*** Stellung hin und herdrehen.
7. Um einzelne Brenner abzuschalten, drehen Sie den jeweiligen Regler im Uhrzeigersinn in die ***OFF*** Position.
8. Um das Gerät komplett abzuschalten, schließen Sie zuerst das Ventil an der Gasflasche. Anschließend drehen Sie alle Regler im Uhrzeigersinn in die ***OFF*** Position. Somit kann kein Gas in den Leitungen verbleiben.

Zünden des seitlichen Kochfeldes:

(Am Zündknopf die Batterie einlegen nicht vergessen) !
Batterie nicht im Lieferumfang enthalten !

Benutzen Sie das seitliche Kochfeld nie mit geschlossenem Deckel

1. Öffnen Sie den Deckel des seitlichen Kochfelds und drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn in die ***OFF*** Position.
2. Schließen Sie den Druckregler an die Gasflasche an. Öffnen Sie das Ventil an der Gasflasche. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Gasflasche und Druckregler auf Undichtigkeit.
3. Drücken Sie den ersten Regler nach unten und drehen ihn, in gedrückter Position, entgegen dem Uhrzeigersinn in die ***HIGH*** Stellung. Gleichzeitig drücken Sie auf den Zündungsknopf (Ignition). Die Piezo-Zündung erkennen Sie an dem klickenden Geräusch. Nun sollte der Brenner zünden. Nach ca. 5-10 Sekunden können Sie den Regler loslassen.
4. Sollten der Brenner nicht zünden oder die Flammen wieder erlöschen, drehen Sie alle Regler im Uhrzeigersinn wieder in die ***OFF*** Position. Dann warten Sie bitte 4-5 Minuten und wiederholen dann Schritt 3.
5. Regulieren Sie die Hitze, in dem Sie den Regler zwischen der ***HIGH / LOW*** Stellung hin und herdrehen.
6. Um das seitliche Kochfeld abzuschalten, drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn in die ***OFF*** Position.
7. Um das Gerät komplett abzuschalten, schließen Sie zuerst das Ventil an der Gasflasche. Anschließend drehen Sie alle Regler im Uhrzeigersinn in die ***OFF*** Position. Somit kann kein Gas in den Leitungen verbleiben.

1. Drehen Sie alle Regler im Uhrzeigersinn in die OFF Position.
2. Schließen Sie den Druckregler an die Gasflasche an. Öffnen Sie das Ventil an der Gasflasche. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Gasflasche und Druckregler auf Undichtigkeit.

3. Drücken Sie den ersten Regler nach unten und drehen ihn, in gedrückter Position, entgegen dem Uhrzeigersinn in die HIGH Stellung. Gleichzeitig drücken Sie auf den Zündungsknopf (Ignition). Die Zündung erkennen Sie an dem klickenden Geräusch.

   Nun sollte der Brenner zünden. Nach ca. 5-10 Sekunden können Sie den Regler loslassen.

4 . Sollten der Brenner nicht zünden oder die Flammen wieder erlöschen, drehen Sie alle Regler im Uhrzeigersinn wieder in die OFF Position. Dann warten Sie bitte 4-5 Minuten und wiederholen dann Schritt 3.

WARNUNG: Sollten ein Brenner nicht zünden oder die Flammen wieder erlöschen, drehen Sie alle Regler im Uhrzeigersinn wieder in die *OFF* Position. Dann warten Sie bitte 5 Minuten, bevor Sie mit einer neuen Zündung beginnen. Ansonsten kann es zu einer Verpuffung durch zuviel ausgeströmtes Gas kommen.

4. Reinigung und Pflege:

Achtung: Führen Sie Reinigungs- und Pflegearbeiten nur am kalten Grill durch. Achten Sie auch darauf, dass das Ventil an der Gasflasche esghlossen ist.

Pyrolytische Selbstreinigung:

Sie können auch nach jedem Gebrauch eine pyrolytische Selbstreinigung (ca. 15 Minuten) durchführen. Dies sollte die Grillrückstände im Grill auf ein Minimum reduzieren.

Aussenreinigung:

Zur äußeren Reinigung des Grills benutzen Sie bitte ein mildes Reinigungsmittel oder einfach nur heißes Wasser. Hartnäckige Rückstände können vorsichtig mit einem Edelstahlreiniger (nicht Säurehaltigen Reiniger) beseitigt werden. Danach alle gereinigten Oberflächen gut abspülen.

Innenreinigung:

Beseitigen Sie Rückstände mit einer Bürste oder einem Schaber. Danach reinigen aller Oberflächen mit einem Reinigungsschwamm und einer heißen Seifen-Wasser-Lösung.

Danach alle gereinigten Oberflächen gut abspülen und trocknen lassen.

Plastik-Bauteile:

Diese Bauteile nur mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen.
Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel oder Grillreiniger verwenden.
Danach gut abspülen und trocknen lassen

Grill-Rost:

Reinigen Sie den Grill-Rost mit einem Schwamm und einem milden Reinigungsmittel. Für hartnäckige Rückstände können Sie vorsichtig ein mildes Scheuerpulver verwenden.

Reinigung des Brenners:

Schließen Sie die Gaszufuhr und demontieren Sie die Gasflasche.
Entfernen Sie den Grill-Rost und die Abdeckbleche.

Reinigen Sie den Brenner mit einer weichen Bürste, entfernen sie die Rückstände (evtl. Druckluft) und wischen dann mit einem weichen Tuch nach.

Reinigen Sie verstopfte Düsen mit einem Pfeifenreiniger oder einem stabilen Draht. (z.B. aufgebogene Büroklammer).

Untersuchen Sie den Brenner auf Beschädigungen (Risse oder Löcher). Sollte ein Brenner beschädigt sein, so tauschen Sie diesen bitte sofort aus. Achten Sie bei der Neuinstallation auf die korrekt Ausrichtung der Düsenöffnungen.

Expanded View

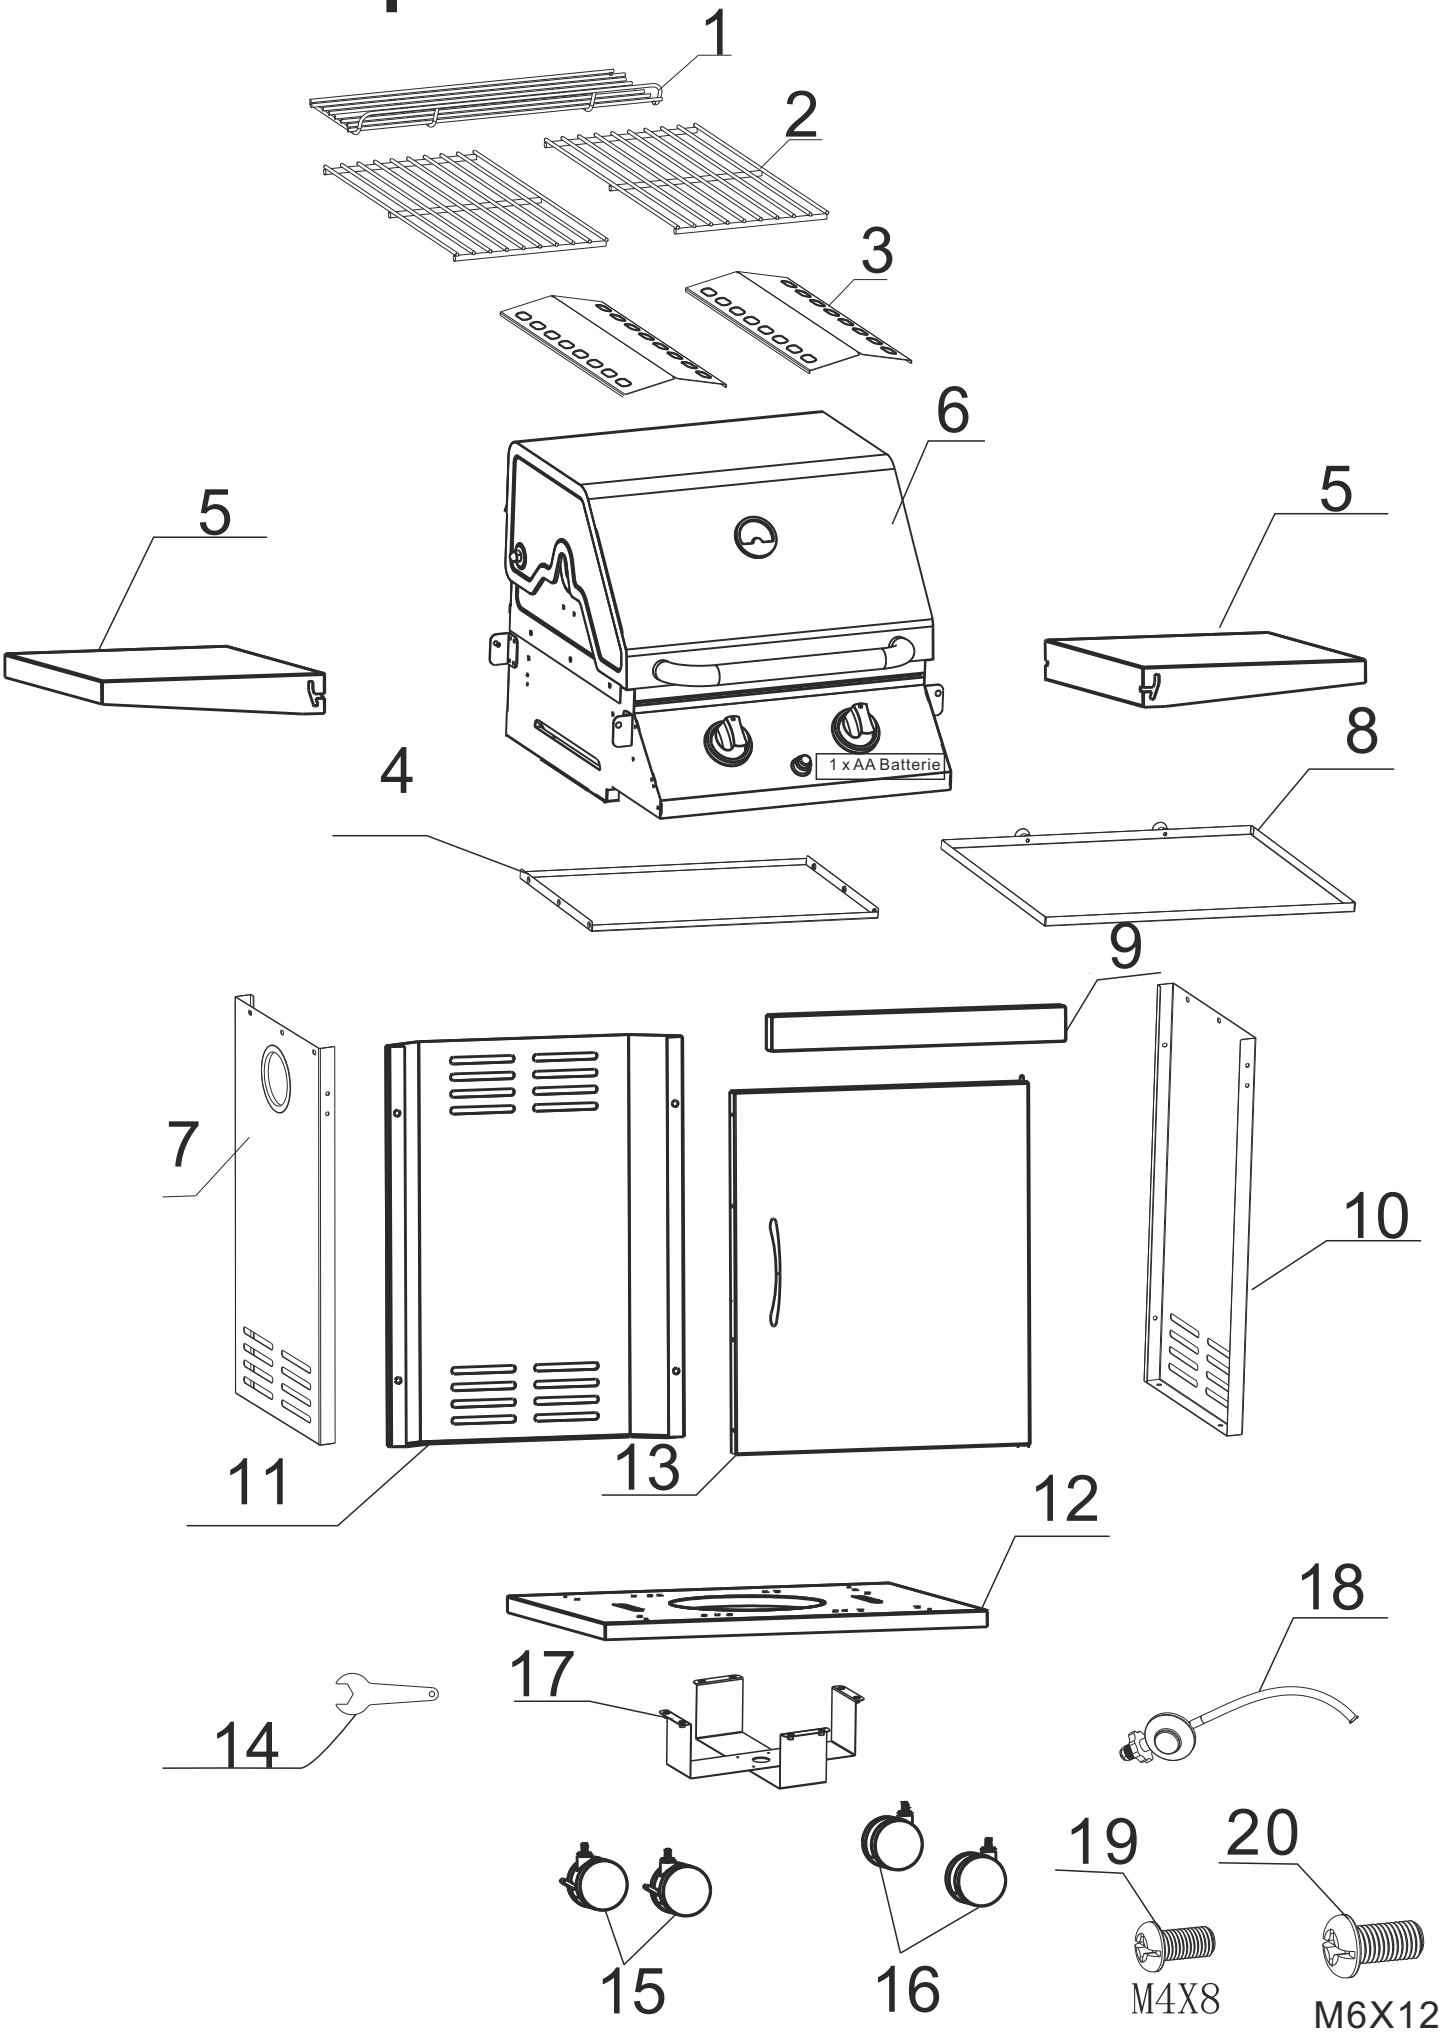

PART LIST

NO	DESCRIPTION	QTY
1		1
3		2
5		2
7		1
9		2
11		1
13		1
15		2
17		1
19	M4X8	4

NO	DESCRIPTION	QTY
2		2
4		1
6	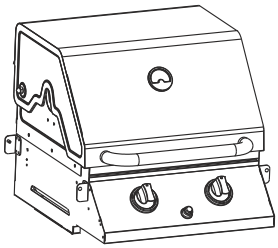	1
8		1
10		2
12		1
14		1
16		2
18		1
20	 M6x12	24

1

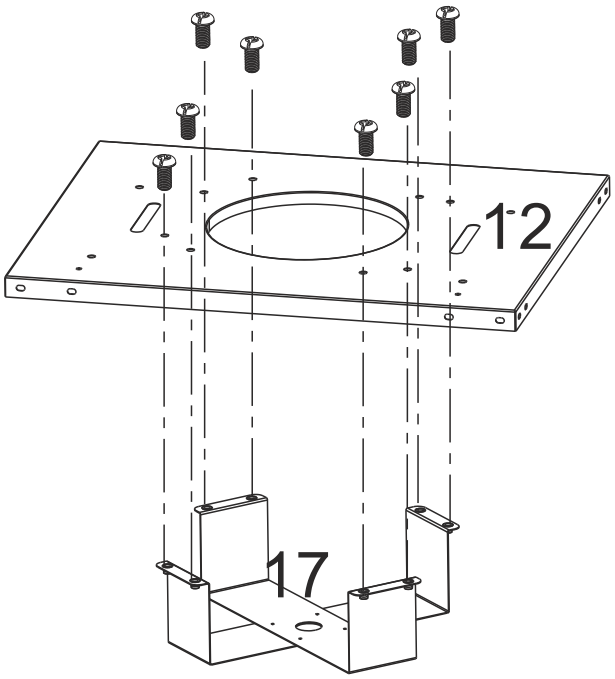

M6X12 8PCS

2

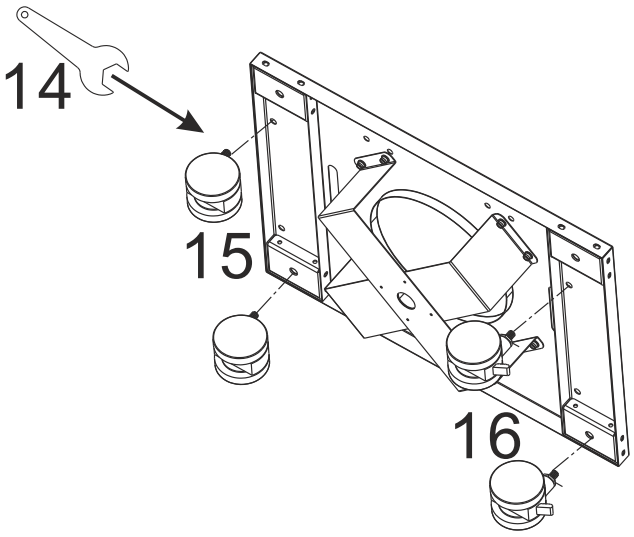

3

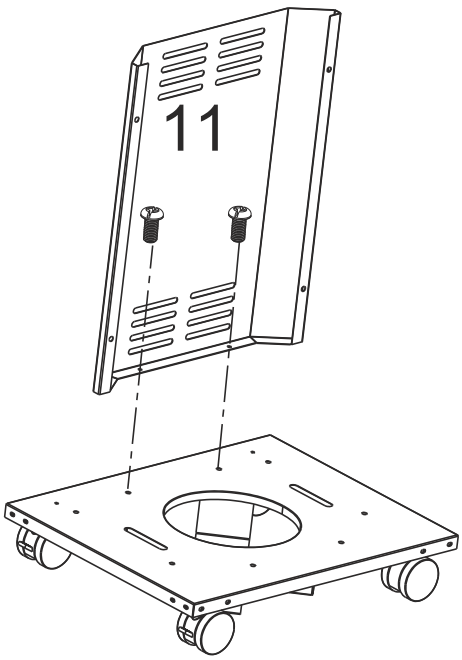

M6X12 2PCS

4

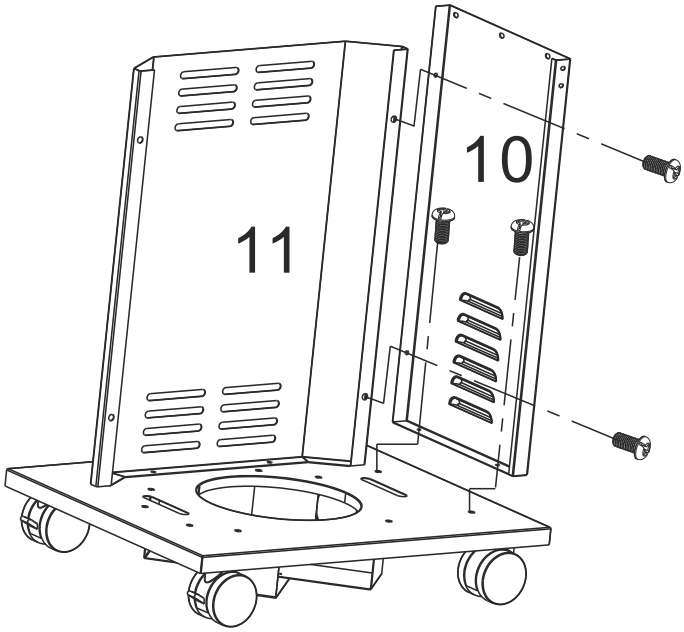

M6X12 4PCS

5

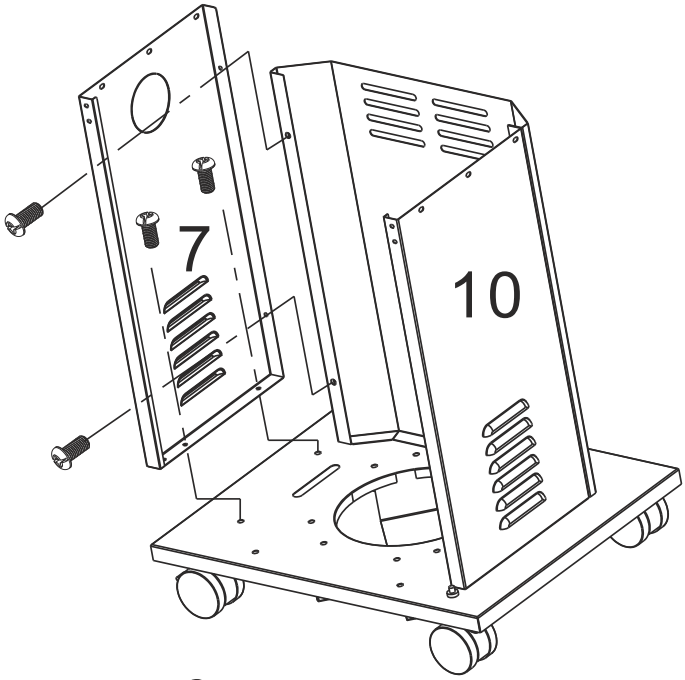

M6X12 4PCS

6

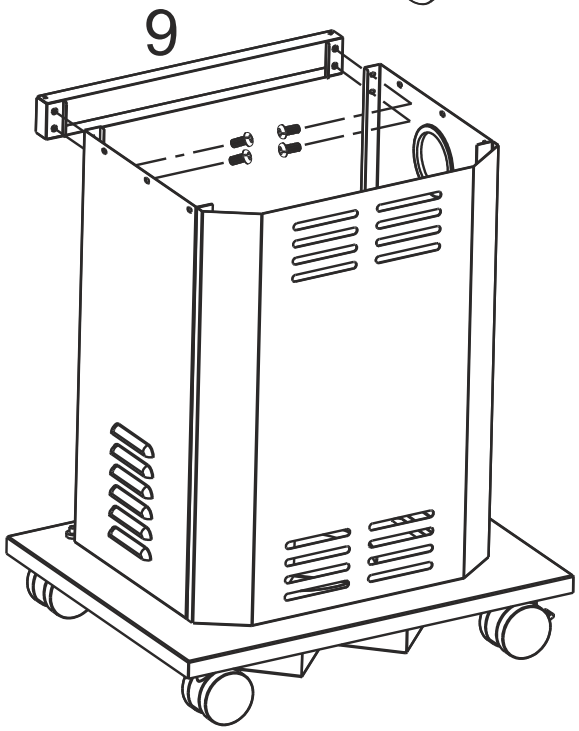

M4X8 4PCS

7

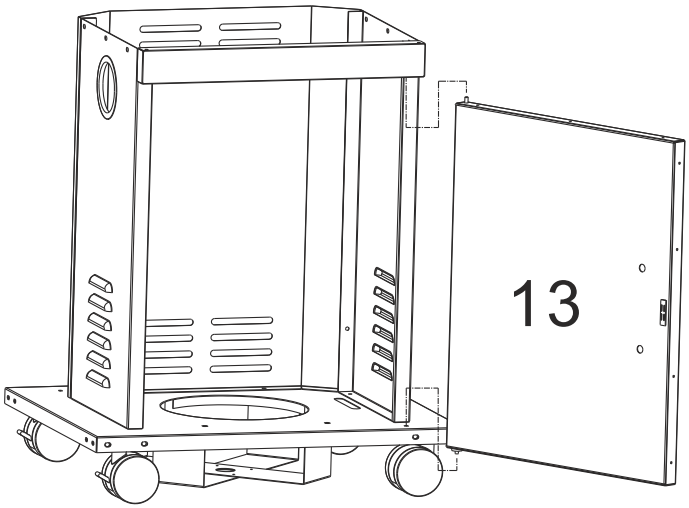

8

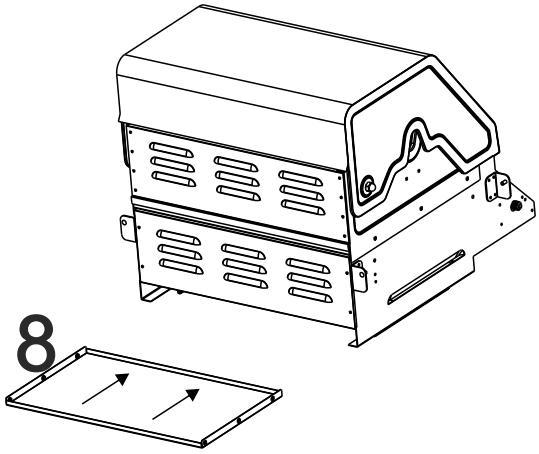

9

M6X12 6PCS

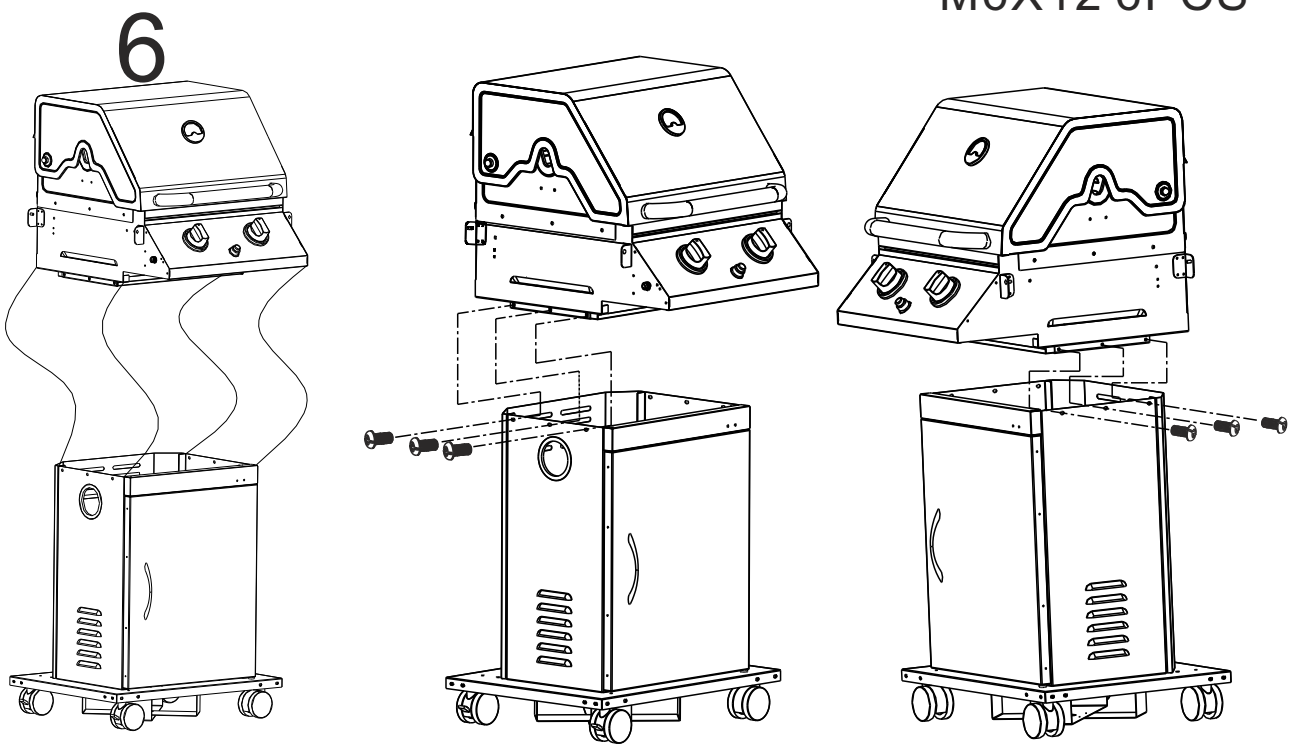

10

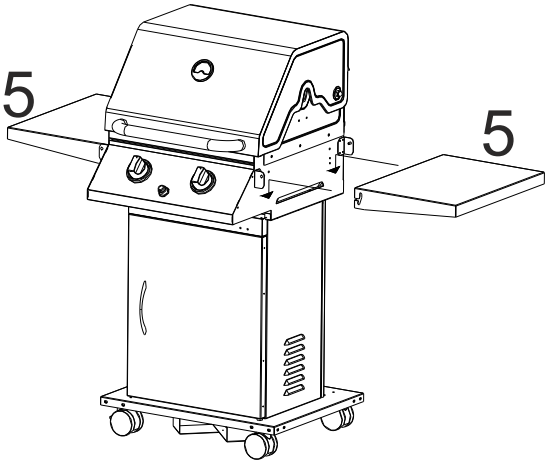

11

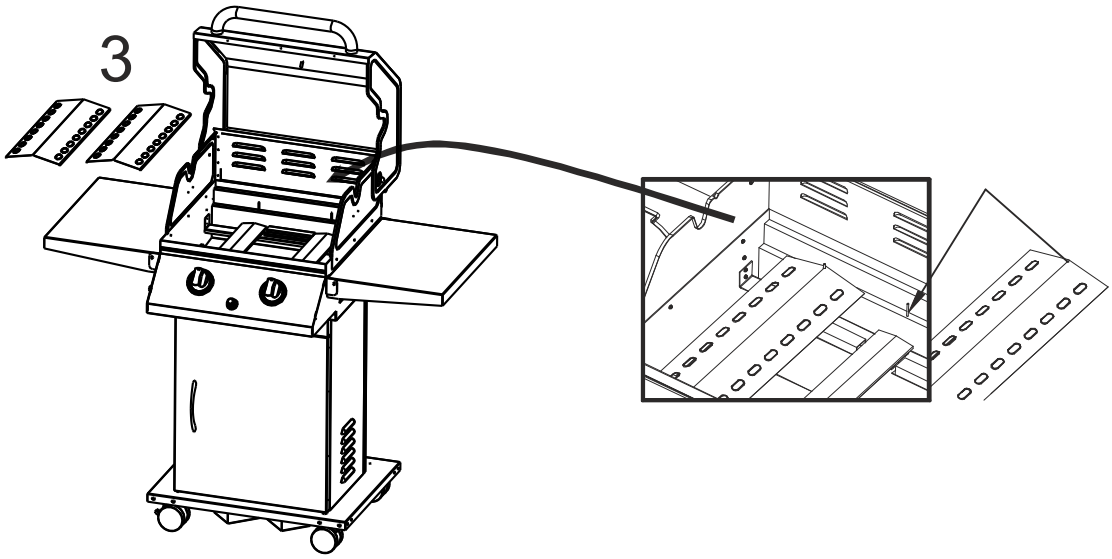

12

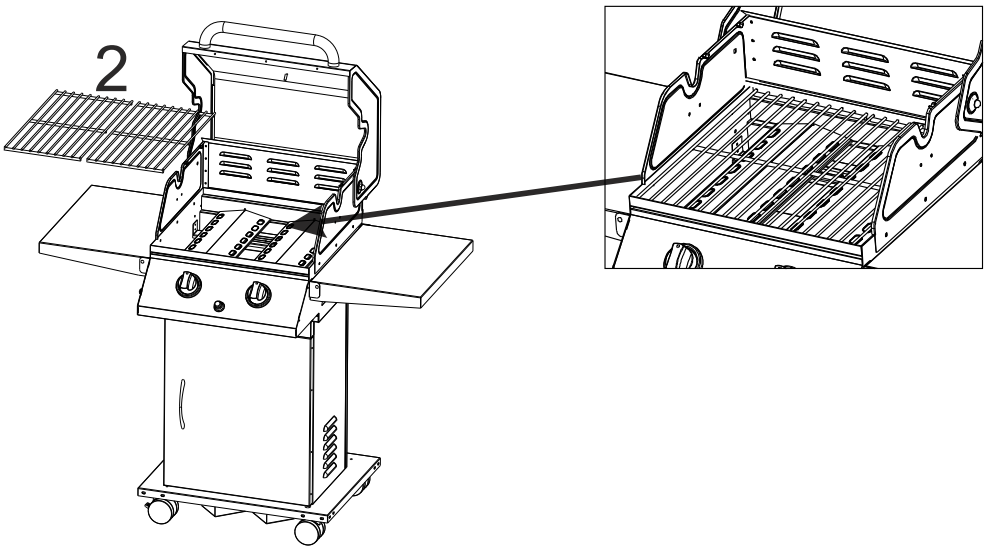

13

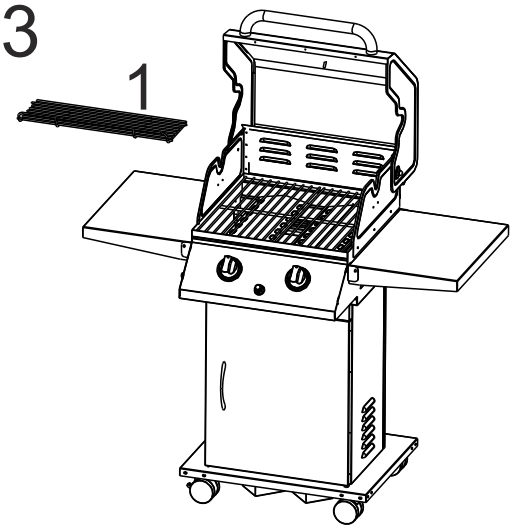

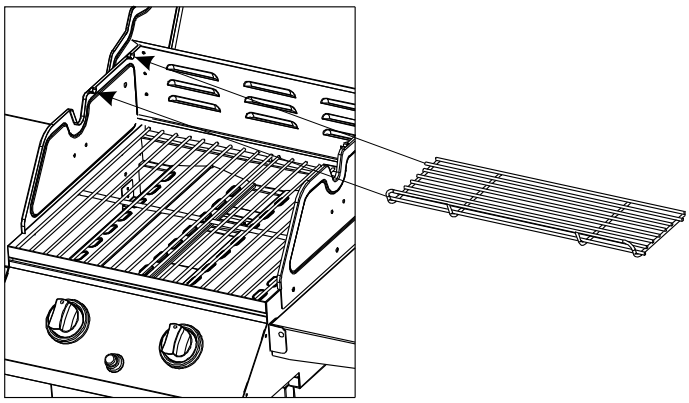

14

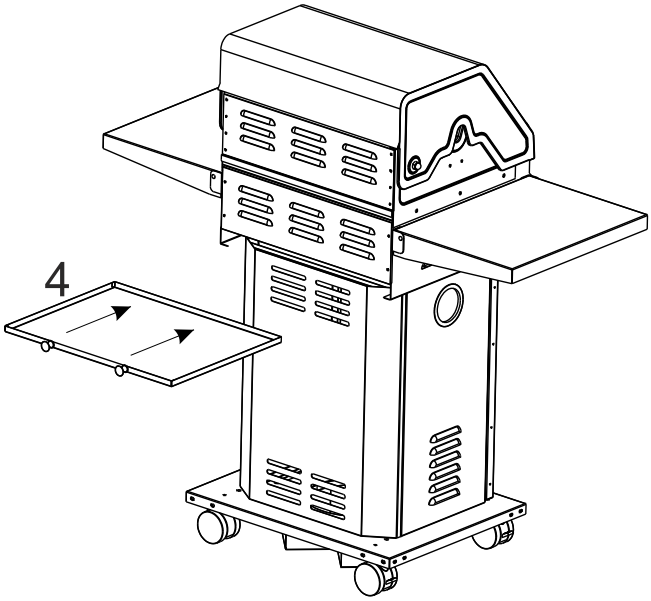

15

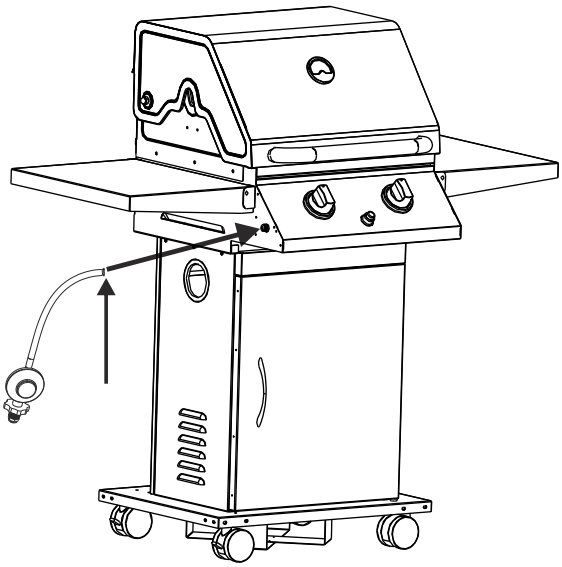

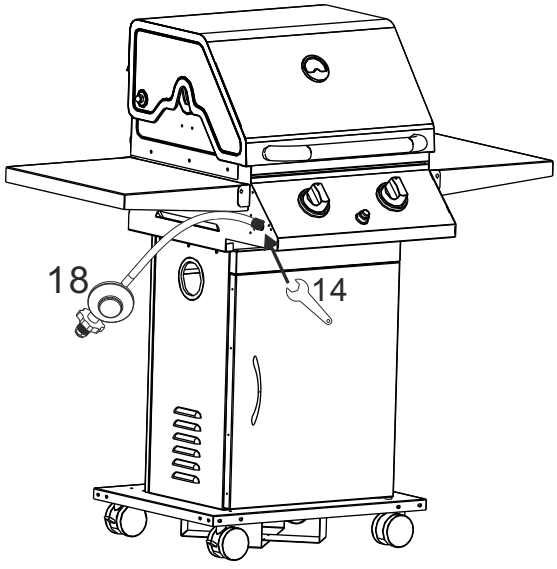

In die Zündbox eine AA Batterie einlegen - nicht im Lieferumfang enthalten !